

L'AUTO - BLINKER (Lampeggiatore d'emergenza) serve, in caso di sosta forzata, a far lampeggiare contemporaneamente tutte le luci di direzione di un'auto.

L'azionamento avviene tramite l'interruttore I (non fornito) e il ritmo di lampeggio è regolabile mediante il trimmer R1.


La sua installazione su qualsiasi tipo di autoveicolo è molto semplice; basta infatti collegare i punti A e B rispettivamente ai fili dei gruppi di luci di direzione destra e sinistra che arrivano al commutatore già esistente sulla vettura.

Quando l'AUTO - BLINKER è in funzione si consiglia di NON azionare il commutatore delle luci di direzione.

ELENCO COMPONENTI

- IC = NE 555
- Tr = 2N 1711 / 2N 1613
- R1 = 1 Mohm Trimmer
- R2 = 1 Kohm
- R3 = 470 Kohm
- R4 = 220 Ohm
- R5 = 680 Ohm
- C1 = 47 MF 16 V elettr.
- C2 = 1 MF 16 V "
- D = Diode Led ROSSO
- RL = Relé FINDER 54.12

Lato componenti

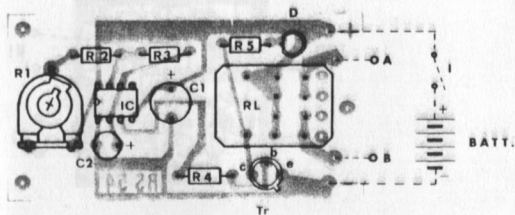

Per il corretto montaggio dei componenti attenersi allo schema pratico riportato a fianco