

PER IL MONTAGGIO DEI COMPONENTI SEGUIRE LO SCHEMA PRATICO RIPORTATO A FIANCO.

REGOLAZIONE DEI POTENZIOMETRI P₁, P₂, P₃, P₄


Effettuare la regolazione nel seguente ordine :

- 1) Ruotare P₁ completamente in senso antiorario (minimo)
- 2) Ruotare P₂ P₃ P₄ completamente in senso orario (massimo)
- 3) Ruotare gradualmente P₁ in senso orario fino a che le tre lampade rimangono sempre accese.
- 4) Ruotare gradualmente P₂ P₃ P₄ in senso antiorario fino a che le rispettive lampade si accendono e si spengono al ritmo della musica ottenendo così l'effetto PSICHEDELICO.

N.B. Variando il volume dell'amplificatore al quale è collegato il nscircuito occorre ripetere le regolazioni.

ATTENZIONE!

Circuito sotto tensione di rete.
MANEGGIARE CON CURA.

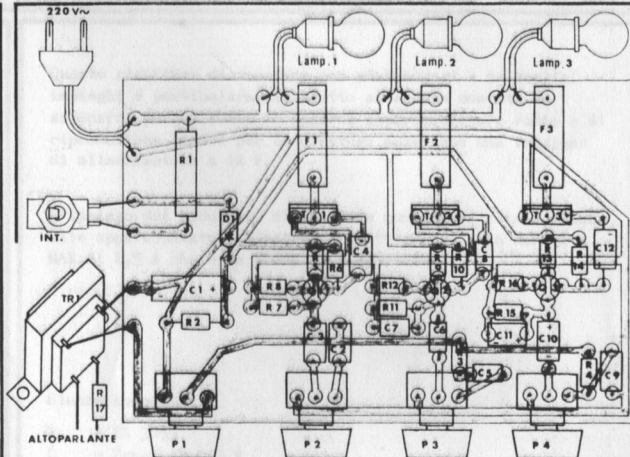

LATO COMPONENTI

ELENCO COMPONENTI

R1	12 kohm 1/2 W	G1	33 MF 35 V
R2	5,6 kohm 1/2 W	C2-3-4-7	68 nF
R3-4	2,2 kohm	C5	0,15 MF
R5-3-13	470 kohm	C6-8	0,22 MF
R6-10-14	15 kohm	C9	0,1 MF
R7-11-15	5,6 kohm	C10-12	10 MF 16 V
R8-12-16	22 ohm	C11	1 MF 16 V
R17	3,9 ohm 1/2 W	D1	1N 4007
Q1-2-3	BC 237	T1-2-3	TRIAC 400V 8A
P1	10 kohm A	F1-2-3	FUSIBILI 5 A
P2-3-4	2,2 kohm A	TST.	STRUTTORE
TR 1	TRANSFORMATORE	G. 1	INSTRUMENTI

