ALL SOCKETS SHOWN BOTTOM VIEW

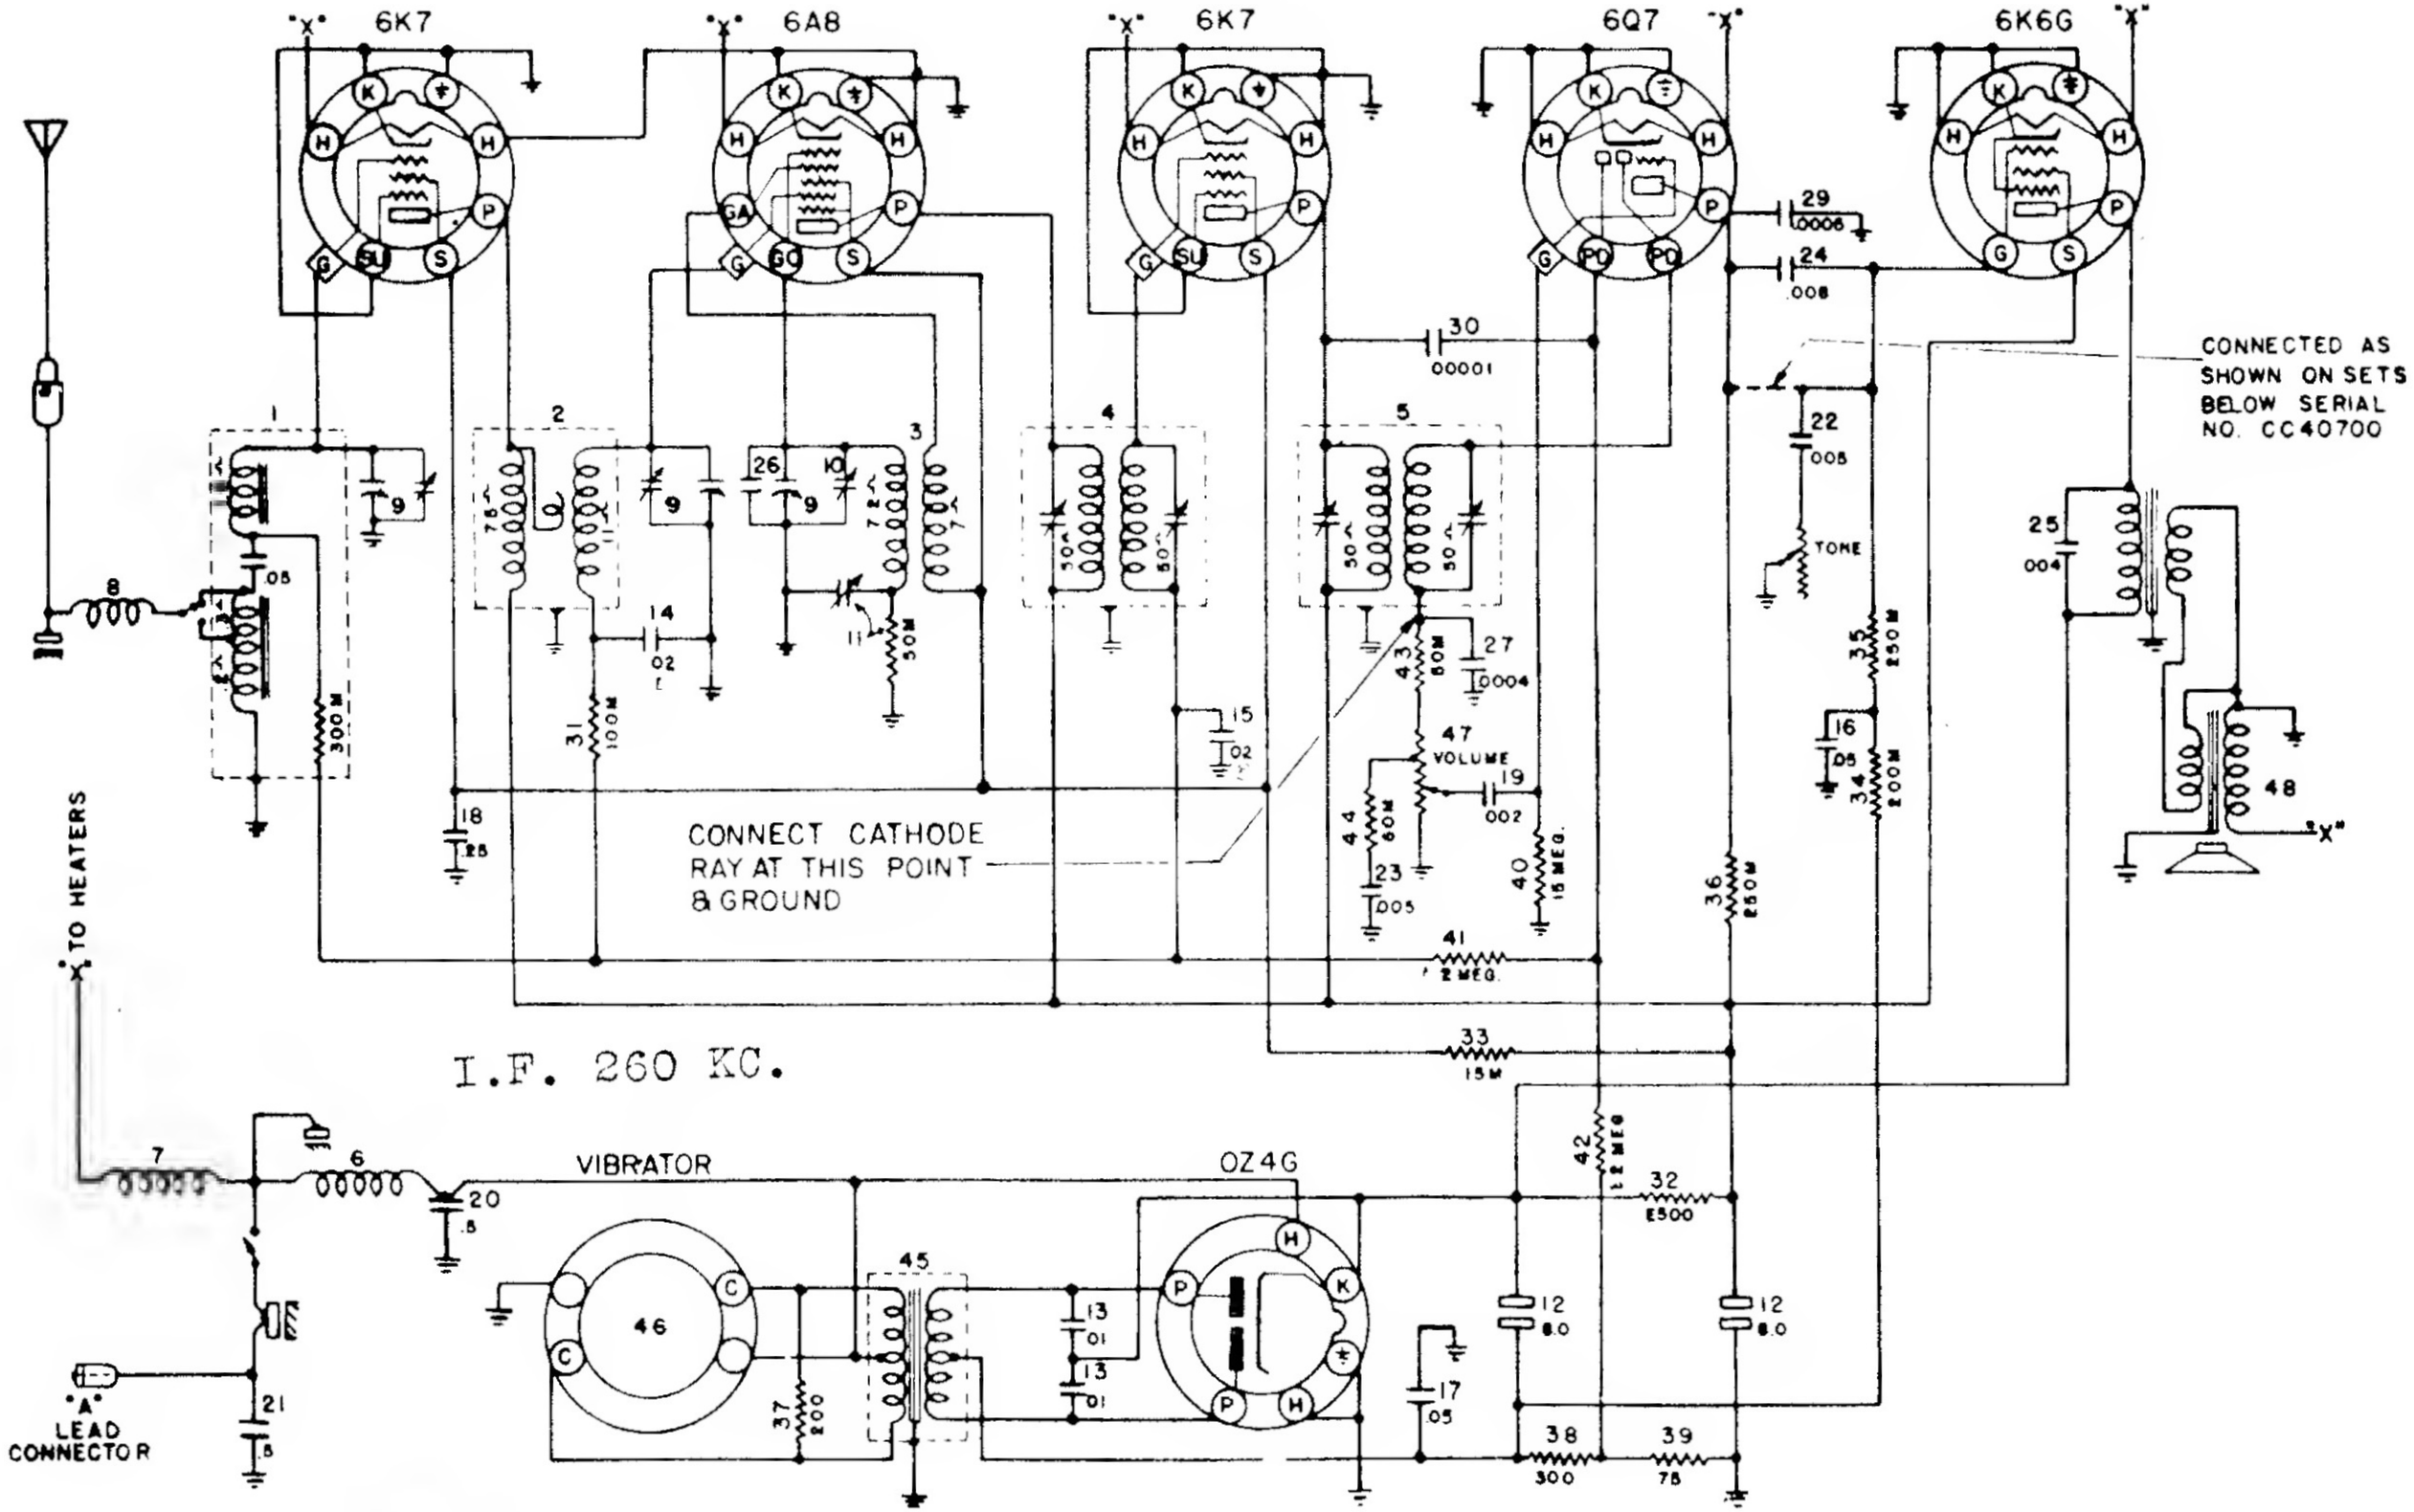

CHEVROLET

985-426 WIRING DIAGRAM