


COMP. RADIORIC. TELEFUNKEN - MOD. « T 6 »



# TELEFUNKEN - Mod. T6, T8 e T8RF

## ISTRUZIONI CAMBIO FUNICELLA

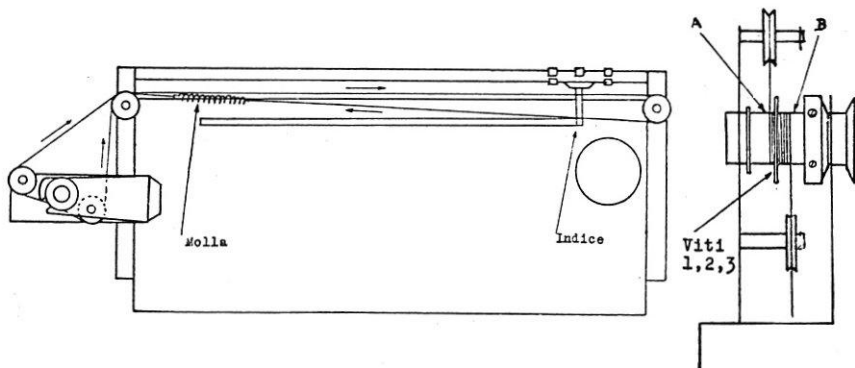

Avvolgere due spire funicella nella gola manicotto A, e passare nei fori di fissaggio 1, 2 e 3. Avvolgere 12 spire nella gola B. Passare la funicella nelle pulegge, saldare i due capi alla molla di tensione, tenendola nella posizione segnata in figura, indi portare l'indice a fondo scala, lato occhio magico, e fissarlo alla funicella.

## ISTRUZIONI PER LA TARATURA

### MOD. T6

Regolare comp.  
a 210 m OM1  
a 18 m OC1

Regolare nuclei  
a 500 m OM2  
a 50 m OC2

### Mod. T8 e T8 RF

Regolare comp.  
a 200 e 330 m  
a 30 e 19 m  
a 11,5 m

Regolare nuclei  
a 330 e a 550 m  
a 50 e a 31 m  
a 19 m

