



Mede-Corte ECH4

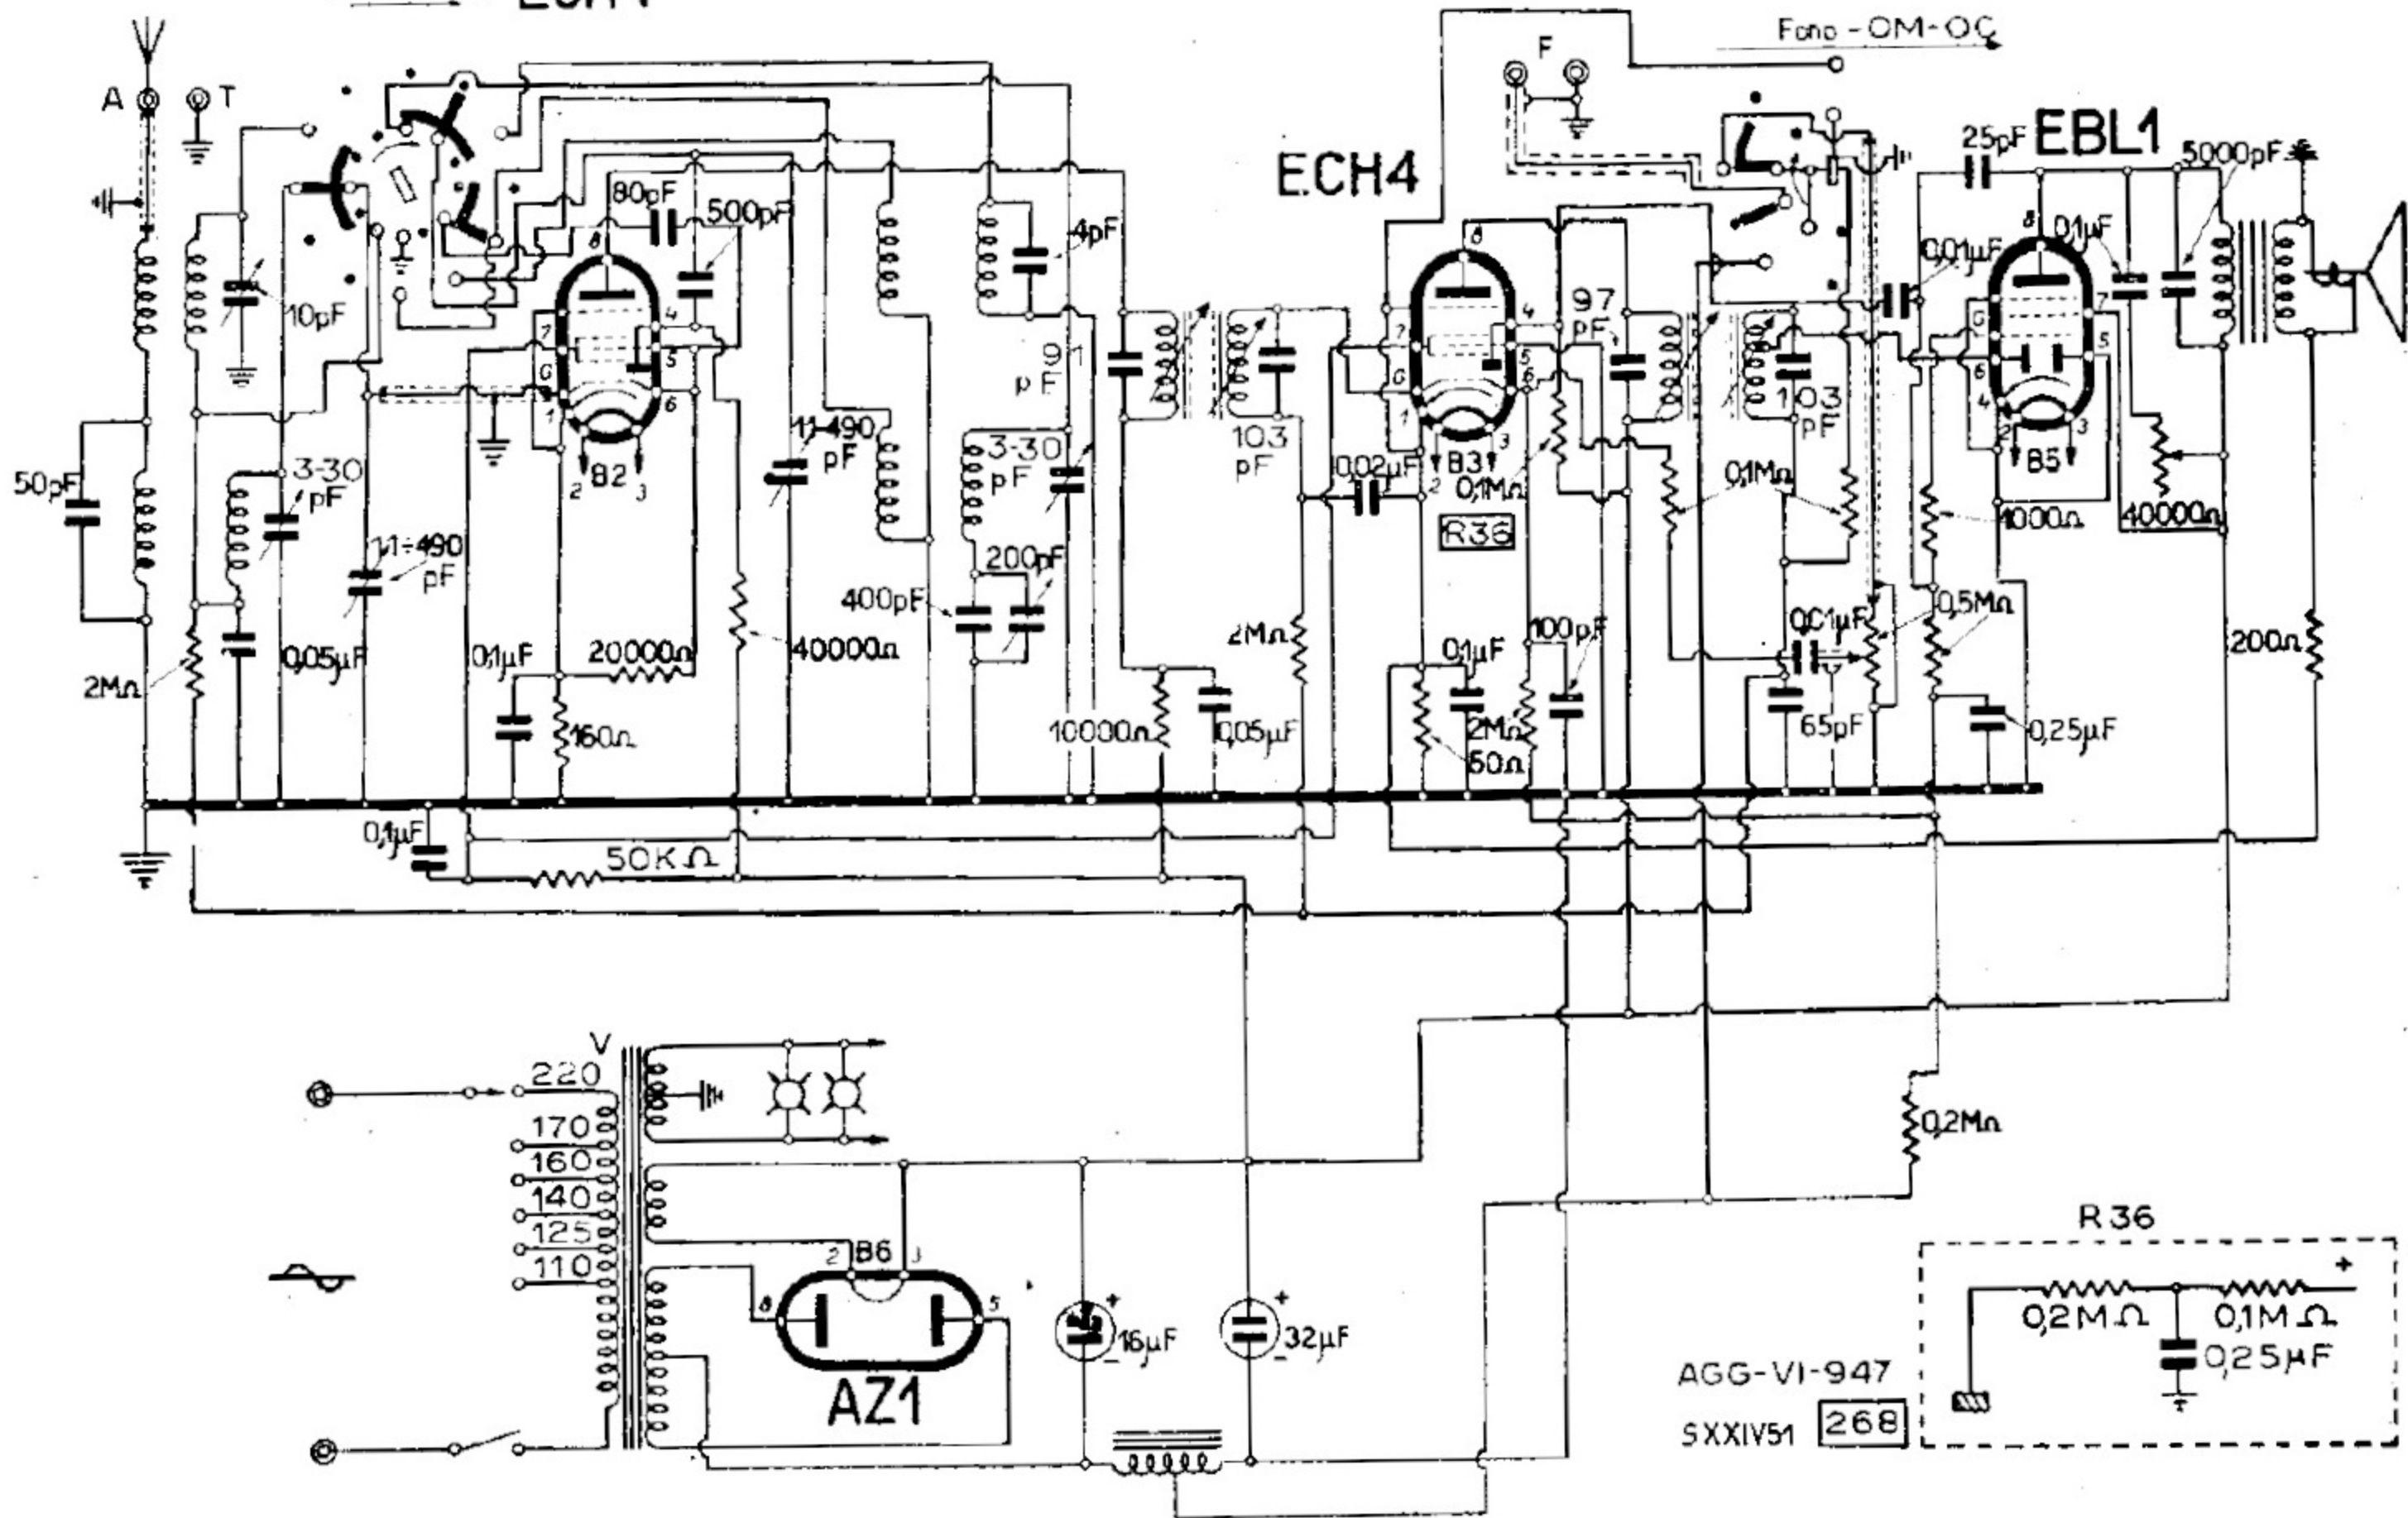

PHILIPS RADIO - MODD. « BI 460/A » « BI 471/A » « HI 470/A »

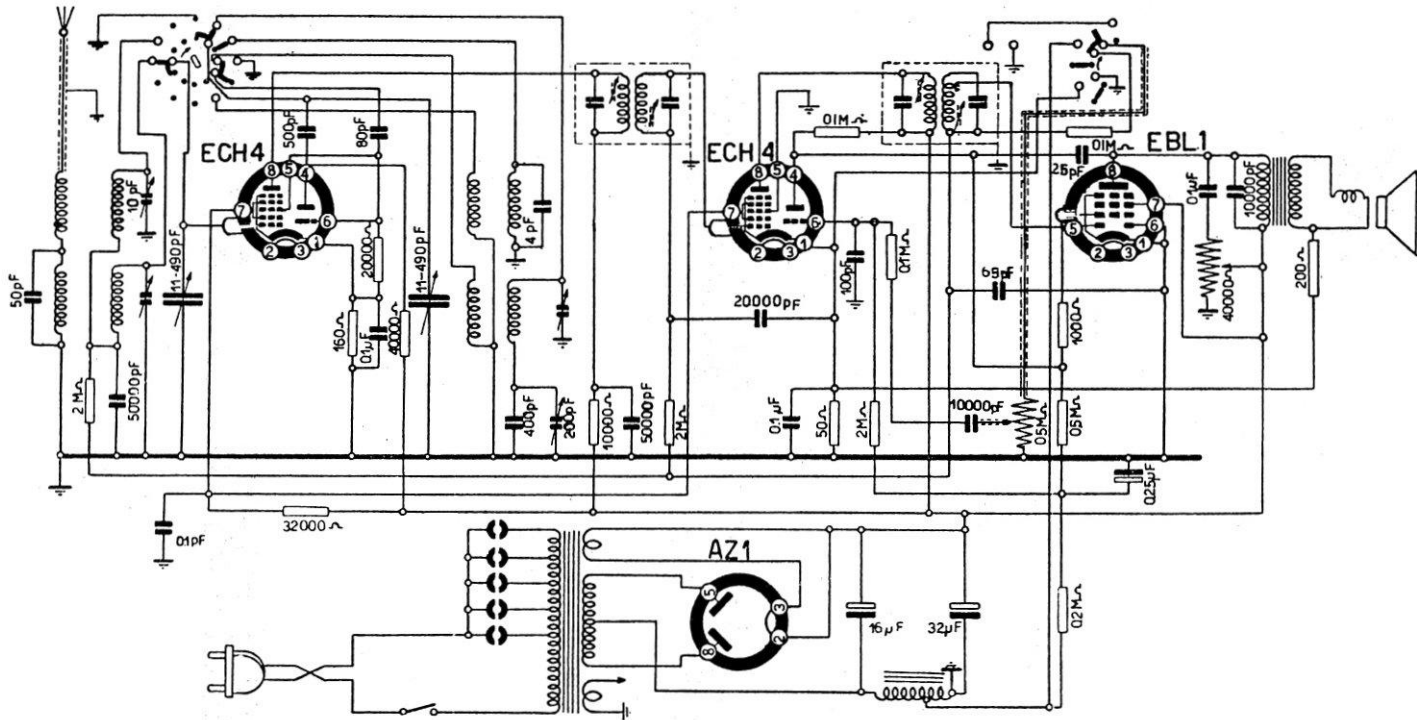

PHILIPS RADIO - Mod. BI 460/A e Mod. HI 470/A - Due gamme d'onda. Prima ECH4 convertitrice, seconda ECH4 amplificatrice MF e BF. Media frequenza: 468 kc/s. Per taratura vedi a parte tabella.

PHILIPS RADIO

NORME TARATURA MODELLI BI 460/A - HI 470/A - BI 560/A

MEDIA FREQUENZA. — Commutatore su onde medie. Condensatore variabile a capacità massima. Misuratore d'uscita in parallelo alla bobina mobile dell'altoparlante. Oscillatore modulato collegato alla griglia controllo della ECH4 convertitrice, tramite condensatore da 0,1 MF. Effettuare la taratura a 468 kc/s.

Iniziare regolando posizione nucleo f. m. del secondario della seconda MF, poi regolare nucleo primario. Passare al secondario della prima MF e quindi al primario, sempre per ottenere la massima resa d'uscita.

ALTA FREQUENZA. — Collegare l'oscillatore modulato all'antenna e alla presa di terra dell'apparecchio. Effettuare prima l'allineamento della gamma onde medie, poi della gamma onde corte, e infine di quella cortissime. Allineare ai due punti alto e basso di ciascuna gamma:

	Punto alto	Punto basso
Medie	1550	550 kc/s
Corte	11	6 Mc/s
Cortissime	21	12 Mc/s

Effettuare tutte le operazioni per ottenere il massimo di resa d'uscita; controllare i risultati; allineare prima al punto basso e poi al punto alto.

NB. — Queste norme valgono anche per il mod. BI 270 A.